

Controles del horno

Las opciones de los menús aparecen en la pantalla táctil del horno. Para navegar a través de los menús en pantalla, pueden usarse el cuadrante, el teclado y la pantalla táctil. **Esta guía se concentra principalmente en el uso del control de cuadrante para navegar a través de los menús.**



Navegación a través de los menús mediante el cuadrante

1. Gire el cuadrante a la derecha para revisar las opciones del menú.
2. La opción del menú que esté seleccionada para el momento aparecerá resaltada.
3. Para seleccionar un elemento de menú, oprima el cuadrante.

En esta guía se usarán los siguientes iconos para indicar cuando sea necesario navegar a través de los menús mediante otro control que no sea el cuadrante.



Selección de funciones





Para resaltar elementos de menú, gire el cuadrante. Oprima el cuadrante para seleccionar.

Cómo empezar

Precalentamiento del horno

Este horno puede ajustarse en una temperatura de precalentamiento entre 95°C (200°F) y 270°C (520°F).

1. El horno debe estar enchufado.
2. En la parte superior de la pantalla se indica la temperatura de precalentamiento en que se ha ajustado el horno.
3. Gire el cuadrante hasta resaltar el botón PRESS TO PREHEAT (OPRIMIR PARA PRECALENTAR) y oprima para seleccionar.
4. El menú de estado de precalentamiento del horno permanecerá en pantalla hasta que el horno alcance la temperatura de precalentamiento. En ese momento aparecerá la pantalla del menú principal.

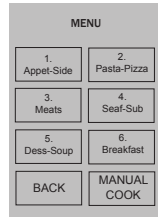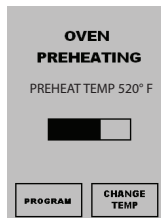

Programación o modificación del ajuste de precalentamiento

Para programar el ajuste de precalentamiento:


1. El horno debe estar enchufado.
2. Gire el cuadrante hasta resaltar CHANGE TEMP (MODIFICAR TEMPERATURA) y oprima el cuadrante para seleccionar.
3. Gire el cuadrante hasta que aparezca la temperatura deseada y oprima el botón para seleccionar.



Cocinar mediante teclas preprogramadas

Para cocinar alimentos mediante elementos de menú preprogramados



1. Una vez que el horno haya alcanzado la temperatura de precalentamiento deseada, resalte la categoría deseada del menú girando el cuadrante y oprimiéndolo para seleccionar.
2. Resalte el grupo de elementos de menú y oprima el cuadrante para seleccionar.
3. Resalte el elemento.
4. Abra la puerta del horno, introduzca los alimentos y cierre la puerta.
5. Oprima el cuadrante para iniciar el proceso de cocción.
6. Al terminar el ciclo de cocción, el horno emite un pitido y en pantalla aparece el mensaje "DONE. REMOVE FOOD FROM OVEN" (TERMINADO. SAQUE LOS ALIMENTOS DEL HORNO).

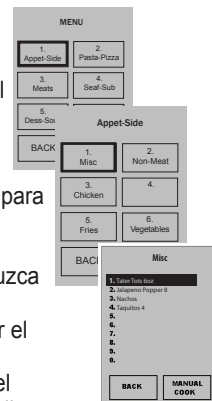

Cómo usar la opción de COCCIÓN MANUAL

Para cocinar alimentos en un tiempo y a un nivel de potencia específicos de su selección.

1. Una vez que se haya precalentado el horno, seleccione la opción MANUAL COOK (COCCIÓN MANUAL) en la pantalla de menú girando el cuadrante y oprimiéndolo para seleccionar.
2. Para la primera etapa, use el cuadrante para ingresar el tiempo de cocción deseado. Oprima el cuadrante.
3. Ingrese la temperatura deseada. Oprima el cuadrante.
4. Gire el cuadrante hasta que aparezca en pantalla la potencia de cocción de microondas deseada.
5. Gire el cuadrante hasta que aparezca en pantalla la velocidad de ventilador de cocción deseada. Oprima para seleccionar.
6. Gire el cuadrante hasta que aparezca en pantalla el ajuste de calentamiento deseado y oprima.
7. Si el proceso de cocción tiene más de una etapa, repita los pasos 2 al 6 para cada una.
8. Introduzca los alimentos en el horno como se indica en la pantalla del horno.
9. Oprima la tecla Start (Iniciar) o la pantalla táctil para iniciar la cocción.

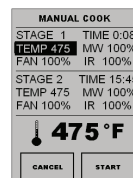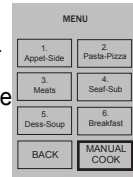

10. Al terminar el ciclo de cocción, el horno emite un pitido y en pantalla aparece el mensaje "DONE. REMOVE FOOD FROM OVEN" (TERMINADO. SAQUE LOS ALIMENTOS DEL HORNO).


Nota: Para interrumpir el ciclo de cocción, abra la puerta. Para reanudar la cocción, cierre la puerta y oprima Start (Arrancar).

ACCESO AL MENÚ DE PROGRAMACIÓN

1. Para acceder al MENÚ DE PROGRAMACIÓN (PROGRAM MENU), seleccione el botón BACK (VOLVER) en la pantalla de menú principal.



2. Seguidamente, seleccione PROGRAM (PROGRAMAR) en la pantalla READY (LISTO).

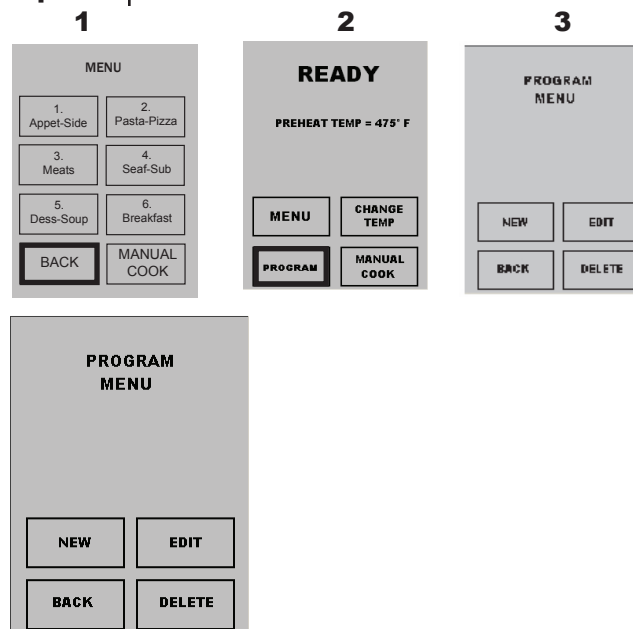


VISIÓN GENERAL DEL MENÚ DE PROGRAMACIÓN

NEW (NUEVO): Añadir un nuevo elemento de menú
BACK (VOLVER): Volver a la pantalla anterior
EDIT (MODIFICAR): Modificar un elemento de menú
DELETE (ELIMINAR): Eliminar un elemento de menú

CÓMO AÑADIR O MODIFICAR UN NIVEL DEL MENÚ PRINCIPAL O UN MENÚ DE GRUPO DE ELEMENTOS

1. En el MENÚ DE PROGRAMACIÓN (PROGRAM MENU), gire el cuadrante y seleccione NEW (NUEVO) para añadir un elemento o EDIT (MODIFICAR) para modificar un elemento de menú ya existente.
2. En la pantalla de MENÚ o GRUPO DE ELEMENTOS DE MENÚ, seleccione EDIT MENU (MODIFICAR MENÚ) (el borde empezará a brillar intermitentemente).
3. Con el cuadrante, resalte la tecla que desea programar o modificar y oprima el cuadrante para seleccionar.

MODIFICAR LA PANTALLA DE CATEGORÍAS DEL MENÚ PRINCIPAL

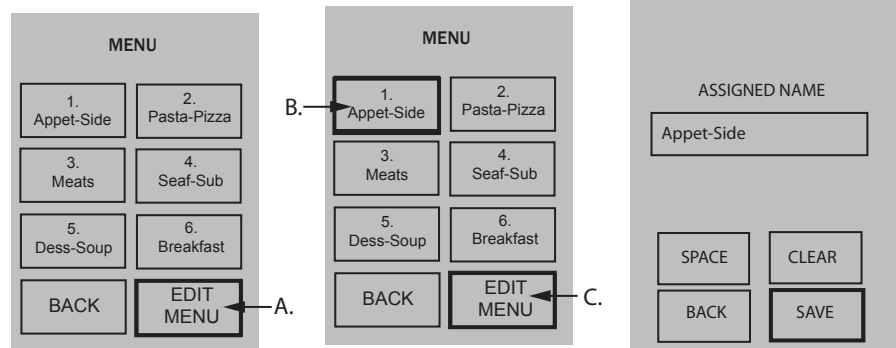


4. Ingrese las letras, números y símbolos correspondientes al nombre del menú mediante los dígitos del teclado. [Por ejemplo: Oprima tres veces la tecla "2" para ingresar la letra "c"] Una vez que aparezca en pantalla la letra indicada, espere a que el cursor pase al siguiente espacio. Si es necesario hacer alguna corrección, oprima CLEAR (BORRAR) para borrar los caracteres uno por uno.



Oprimir tecla	Visualización de caracteres
1	“, ‘, -, #, 1
2	a, b, c, A, B, C, 2
3	d, e, f, D, E, F, 3
4	g, h, i, G, H, I, 4
5	j, k, l, J, K, L, 5
6	m, n, o, M, N, O, 6
7	p, q, r, s, P, Q, R, S, 7
8	t, u, v, T, U, V, 8
9	w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9
0	&, %, \$, 0

MODIFICAR LA PANTALLA DE CATEGORÍAS DE ALIMENTOS

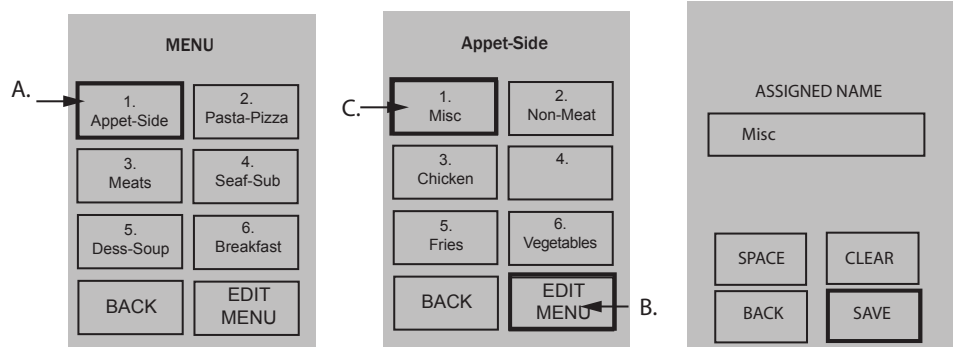


5. Una vez ingresados todos los caracteres del elemento, resalte el botón SAVE (GUARDAR) y oprima el cuadrante para seleccionar. Si decide no guardar el elemento ingresado, oprima el botón BACK (VOLVER) para que el horno vuelva al modo de modificación de programa sin guardar los cambios.
6. Oprima el botón BACK (VOLVER) para volver a la pantalla READY (LISTO).

AÑADIR UN ELEMENTO AL MENÚ DE ELEMENTOS

1. Seleccione NEW (NUEVO) en el MENÚ DE PROGRAMACIÓN (PROGRAM MENU) para añadir un elemento nuevo o EDIT (MODIFICAR) para modificar un elemento.
2. Seleccione la categoría que desea modificar en el MENÚ PRINCIPAL y los menús de GRUPO DE ELEMENTOS.
3. En el MENÚ DE ELEMENTOS, gire el cuadrante hasta resaltar el elemento que le interese añadir o modificar, y oprima el mando. Aparecerá entonces la pantalla de confirmación pidiéndole que confirme la modificación que está haciendo. Toque CREATE (CREAR) u oprima el botón para CONFIRMAR LA SOBREESCRITURA. Nota: Cuando se modifica un elemento, no aparece la pantalla CONFIRM OVERWRITE (CONFIRMAR SOBREESCRITURA).



CREAR NUEVO GRUPO DE ELEMENTOS

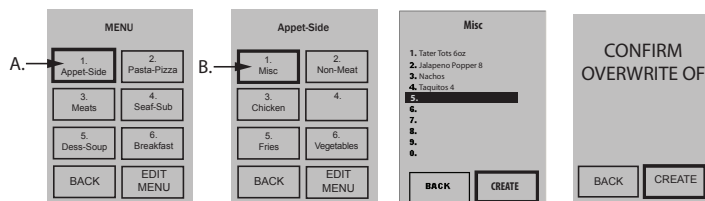

Aparecerá el menú de programación de cocción

4. Para la primera etapa, gire el cuadrante de modo de ingresar el tiempo deseado.




5. Ingrese la temperatura deseada.



6. Ingrese la potencia de microondas deseada.



7. Ingrese la velocidad de ventilador deseada.



8. Ingrese el ajuste de calentamiento (IR) deseado.



9. Oprima el botón SAVE (GUARDAR) en la pantalla.





Si es necesario, repita los pasos 4 al 8 para la segunda, tercera y cuarta etapas.

10. Ingrese los nombres de los elementos mediante las letras del teclado y toque SAVE (GUARDAR).



Oprimir tecla	Visualización de caracteres
1	“, -, #, 1
2	a, b, c, A, B, C, 2
3	d, e, f, D, E, F, 3
4	g, h, i, G, H, I, 4
5	j, k, l, J, K, L, 5
6	m, n, o, M, N, O, 6
7	p, q, r, s, P, Q, R, S, 7
8	t, u, v, T, U, V, 8
9	w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9
0	&, %, \$, 0

MENÚ DE PROGRAMACIÓN DE COCCIÓN

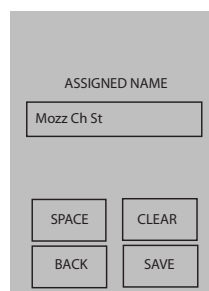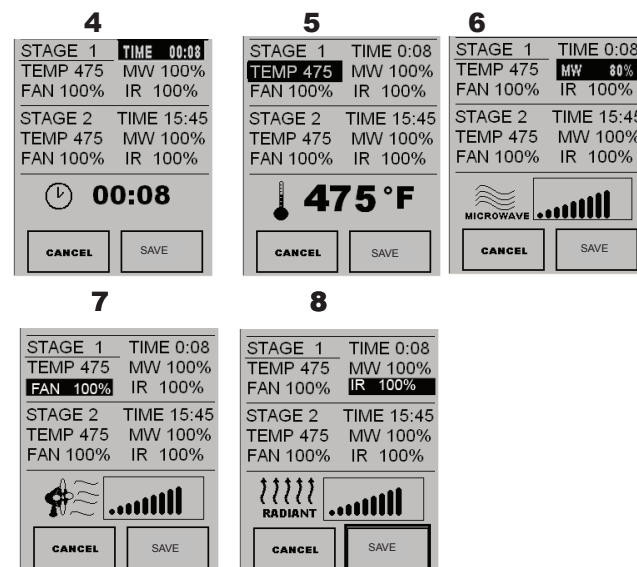

Guía de Consulta Rápida para el Arranque

Horno Combinado Comercial de Alta Velocidad

Consulte las Normas de Seguridad en el Manual de Seguridad del Producto. Manual del Propietario completo disponible en línea

Cómo cambiar las opciones del usuario



Son varias las opciones que puede modificar para ajustar el funcionamiento del horno a su negocio. Dichas opciones se muestran en el siguiente cuadro; el ajuste de fábrica aparece en negritas.

1. El horno deber estar apagado. Para apagar el horno, oprima el botón OFF (APAGAR) del teclado.
2. Mantenga oprimida la tecla "2" durante tres segundos.
3. Escoja la opción deseada girando el cuadrante hasta resaltarla. Oprima el botón y se resaltará la opción siguiente.
4. Oprima SAVE (GUARDAR) cuando haya terminado.

Off

Opción Nro.	Nombre de Ajuste	Opciones
1	Entrada de dígitos	Entrada de un dígito Entrada de dos dígitos
2	Configuración de menús	1 Nivel 2 Niveles 3 Niveles
3	Bloqueo de cocción manual	Se permite la cocción manual No se permite la cocción manual
4	Bloqueo de programas	Se permite la modificación de programas Contraseña necesaria
5	Abrir la puerta	Al abrir la puerta se pone en cero el temporizador Al abrir la puerta se interrumpe temporalmente el ciclo de cocción
6	Pitido de las teclas	Off (Desactivado) On (Activado)
7	Volumen del pitido de las teclas	Bajo Intermedio Alto
8	Pitido de fin de ciclo	Continuo hasta que se abre la puerta Tres pitidos una sola vez Tres pitidos varias veces
9	Lapso del teclado	Off (Desactivado) 30 segundos 60 segundos 120 segundos
10	Advertencias sobre el precalentamiento	Off (Desactivado) Advertir si el horno no tiene la temperatura que debe
11	Escala de Temperatura	Grados F Grados C
12	Limpiar el filtro	Off (Desactivado) Aparece cada 7 días Aparece cada 30 días Aparece cada 90 días
13	Menú automático	De Precalentamiento, pasar a Listo De Precalentamiento, pasar a Menú
14	Control de las válvulas Magnetron	No se permite la programación de cada válvula por separado Se permite la programación de cada válvula por separado
15	Modalidad "Sólo Microondas"	No se permite la modalidad "Sólo Microondas" Se permite la modalidad "Sólo Microondas"
16	Grabar programa de cocción manual	No grabar al cabo del procedimiento de cocción manual Grabar al cabo del procedimiento de cocción manual
17	Apagado automático	2 horas 4 horas 8 horas Desactivar
18	Transferencia de datos	Iniciar transferencia: De la tarjeta al horno Iniciar transferencia: Del horno a la tarjeta

CLEAN FILTER (LIMPIAR FILTRO)



Se recomienda limpiar el filtro de aire a fondo cada vez que aparezca este mensaje. **Limpiar el filtro de aire no hará desaparecer el mensaje.** El mensaje dejará de mostrarse automáticamente al cabo de 24 horas.

Dependiendo del uso que se le dé al microondas y de las condiciones externas, puede ser necesario limpiar el filtro con mayor o menor frecuencia. Una vez determinada la frecuencia, fije la opción en el intervalo de tiempo correspondiente.

El filtro de aire y los ventiladores deben limpiarse con regularidad para evitar que el horno se sobrecaliente. Consulte el Manual de Propietario para obtener instrucciones completas de limpieza.